

Quick start guide

Guide de mise en route

Bamboo Ink



BAMBOO™

Get started with your Bamboo Ink


1. Windows device update

Confirm your stylus driver is up to date.

Go to: www.wacom.com/inkgo

2. Install the battery.

Please make sure to install the battery “-” side up.

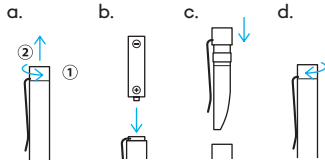


3. Side buttons


Your side-switches are set as below.

A: Right click

B: Eraser * depending on apps.



4. Changing the protocol setting

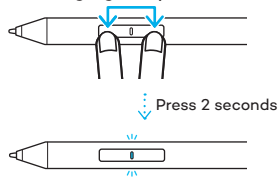

If the stylus does not work on your device, press and hold both side-switches at the same time for 2 seconds to change the setting.

Replacement nibs

To order replacement nibs, Bamboo nib kit ACK42416, go to wacom.com and click on “Store”

Comes with 3 different types.

From left to right:

firm (black), medium (gray), soft (black)



Changing the nibs

Gently press up making sure the replacement nib is resting properly.




Learn more about your stylus on wacom.com


- To learn more about your stylus, go to: www.wacom.com/inkgo
- Mobile solutions for your stylus: Bamboo Paper app. For more tools explore the Wacom Marketplace.

Erste Schritte mit dem Bamboo Ink


1. Update des Windows-Geräts
Überprüfen Sie, ob der Treiber des Eingabestifts aktuell ist.
Mehr dazu unter: www.wacom.com/inkgo
2. Einsetzen der Batterie
Setzen Sie die Batterie mit dem Minuspol (-) zuerst ein.

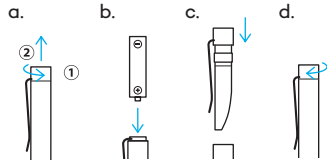

3. Seitentasten
Die Seitentasten verfügen über folgende Funktionen:
A: Rechter Mausklick
B: Radierer *, je nach App



4. Ändern der Kompatibilitätseinstellung

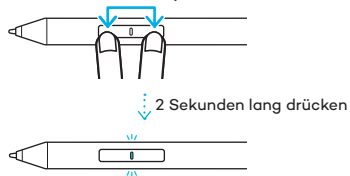

Wenn der Eingabestift auf Ihrem Gerät nicht funktioniert, halten Sie beide Seitentasten 2 Sekunden lang gedrückt, um die Einstellung zu ändern.

Ersatzspitzen

Um Ersatzstiftspitzen, Bamboo Stiftspitzen-Set ACK42416, zu bestellen, besuchen Sie wacom.com und klicken auf „Shop“.

Lieferumfang enthält 3 verschiedene Spitzen.

Von links nach rechts:
fest (schwarz), mittel (grau), weich (schwarz)



Zum Öffnen
schieben

Auswechseln der Stiftspitzen

Drücken Sie vorsichtig gegen die Ersatzspitze, um sicherzustellen, dass sie richtig sitzt.




Erfahren Sie mehr über Ihren Eingabestift auf wacom.com


- Weitere Informationen zum Eingabestift finden Sie unter: www.wacom.com/inkgo
- Informationen zum technischen Kundendienst und zur Produktregistrierung finden Sie auf wacom.com unter „Support“.
- Mobile Lösungen für Ihren Eingabestift: Bamboo Paper-App und Cloud-Service Inkspace. Weitere Tools finden Sie im Wacom Marketplace.

Aan de slag met uw Bamboo Ink


1. Windows-apparaat bijwerken
Controleer of het stuurprogramma van uw stylus up-to-date is.
Ga naar: www.wacom.com/inkgo
2. Plaats de batterij.
Zorg ervoor de batterij met de “-” naar boven te plaatsen.

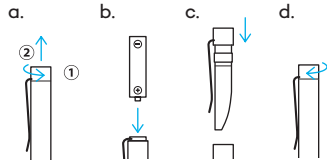

3. Knoppen aan de zijkant
De knoppen aan de zijkant zijn als volgt ingesteld.
A: rechtsklikken
B: gum * afhankelijk van apps.



4. Compatibiliteitsinstelling wijzigen

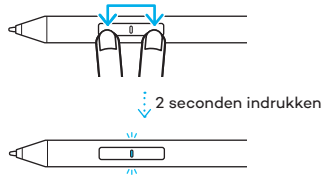

Als de stylus niet werkt op uw apparaat, drukt u beide uiteinden van de knop tegelijkertijd in en houdt deze 2 seconden ingedrukt om de instelling te wijzigen.

Reservepunten

Ga voor het bestellen van reservepunten, de Bamboo-penpuntenset ACK42416, naar wacom.com en klik op 'Store' (Winkel)


Wordt geleverd met 3 verschillende soorten.

Van links naar rechts: stevig (zwart), gemiddeld (grijs), zacht (zwart)



Schuiven om te openen

Penpunten vervangen
Druk de reservepunt voorzichtig op zijn plaats.




Vind meer informatie over uw stylus op wacom.com

- Ga voor meer informatie over uw stylus naar: www.wacom.com/inkgo
- Ga voor ondersteuning en het registreren van uw product naar wacom.com en klik op 'Support' (Ondersteuning)
- Mobiele oplossingen voor uw stylus: Bamboo Paper-app en InkSpace-cloudservice. Ontdek nog meer hulpmiddelen op de Wacom Marketplace.


Kom igång med din Bamboo Ink

1. Uppdatera Windows-enhet
Bekräfta att din penna har den senaste programvaran.
Gå till: www.wacom.com/inkgo


2. Installera batteriet.
Se till att minuspolen är vänd uppåt när du installerar batteriet.

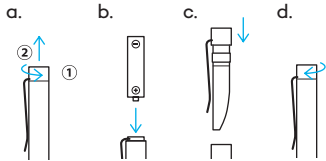

3. Sidoknappar
Sidoknapparnas funktioner enligt nedan.
A: Högerklicka
B: Radergummi * beroende på app.



4. Ändra inställningen för kompatibilitet

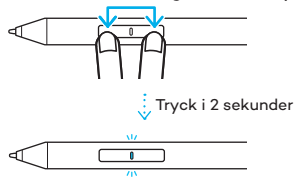

Om pennan inte fungerar på din enhet håller du ned knappens båda ändar samtidigt i 2 sekunder för att ändra inställningen.

Utbytesspetsar

Besök wacom.com och klicka på "Store" (butik) om du vill beställa utbytesspetsar, Bamboo spetssets ACK42416

Levereras med 3 olika typer.

Från vänster till höger:

fast (svart), medium (grå), mjuk (svart)



Skjut för att öppna

Byta spetsar

Tryck försiktigt uppåt så att utbytesspetsen sitter ordentligt.




Lär dig mer om din penna på wacom.com

- Lär dig mer om din penna på: www.wacom.com/inkgo
- Besök wacom.com och klicka på "Support" för att få support och registrera din produkt
- Mobila lösningar för din penna: Appen Bamboo Paper och molntjänsten Inkspace. Hitta fler verktyg på Wacom Marketplace.


Kom i gang med din Bamboo Ink

1. Windows-enhedsopdatering
Kontrollér, om din pendriver er opdateret.
Gå til: www.wacom.com/inkgo


2. Isætning af batteriet.
Batteriet skal sættes i med "-"-siden op.

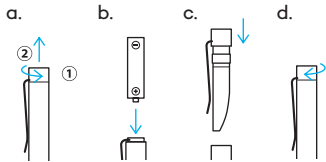

3. Sideknapper
Sideknapperne er indstillet som følger.
A: Højreklik
B: Viskelæder * afhænger af apperne.



4. Ændring af kompatibilitetsindstilling

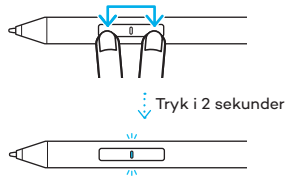

Hvis pennen ikke virker på din enhed, skal du trykke på og holde begge knapper nede på én gang i to sekunder for at ændre indstillingen.

Nye spidser

Hvis du vil bestille nye spidser, Bamboo-spidssæt ACK42416, skal du gå til wacom.com og klikke på "Store" (butik)

Leveres med tre forskellige typer.

Fra venstre til højre:


hård (sort), medium (grå), blød (sort)



→ Skub for at åbne

Udskiftning af spidser

Tryk forsigtigt opad, og sørg for, at den nye spids kommer rigtigt på plads.



Få mere at vide om din pen på wacom.com

- Få mere at vide om din pen på: www.wacom.com/inkgo
- Gå til wacom.com, og klik på support for at få "Support" og registrere dit produkt
- Transportable løsninger til din pen: Bamboo Paper-appen og Inkspacemytjenesten. Find flere værktøjer på Wacom Marketplace.

Mise en route de votre Bamboo Ink


1. Mise à jour de périphériques Windows
Confirmez que le pilote de votre stylet est à jour.

Rendez-vous sur :

www.wacom.com/inkgo

2. Installez la batterie.


Vérifiez que vous installez la batterie avec le côté « - » vers le haut.

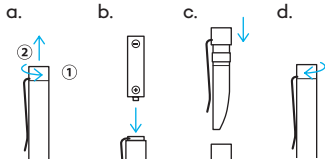


3. Boutons latéraux
Disposition des boutons latéraux.

A : Clic droit

B : Gomme * en fonction de l'application active.



4. Changement des paramètres de compatibilité

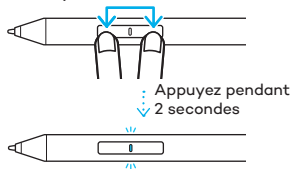

Si le stylet ne fonctionne pas sur votre appareil, appuyez simultanément et sans relâcher les deux extrémités du bouton pendant 2 secondes pour modifier les paramètres.

Pointes de rechange

Pour commander des pointes de rechange et des kits de pointes de stylet Bamboo ACK42416, allez sur wacom.com et cliquez sur « Boutique »

Accompagné de 3 types de pointes différentes.

De gauche à droite :

Ferme (noir), médium (gris), doux (noir)



Faites glisser pour ouvrir

Changement des pointes de stylet
Poussez délicatement la pointe de rechange vers le haut, en vous assurant qu'elle se mette bien en place.



En savoir plus sur votre stylet sur wacom.com

- Pour plus d'informations sur votre stylet, allez sur : www.wacom.com/inkgo
- Pour contacter l'assistance et enregistrer votre produit, allez sur wacom.com et cliquez sur « Aide »
- Solutions mobiles pour votre stylet : Application Bamboo Paper et service de cloud InkSpace. Pour découvrir plus d'outils, explorez la boutique Wacom Marketplace.


Introduzione all'uso di Bamboo Ink

1. Aggiornamento dispositivo Windows
Confermare che il driver della penna è aggiornato.

Accedere a: www.wacom.com/inkgo

2. Installare la batteria.


Assicurarsi di inserire la batteria posizionando il simbolo “-” verso l’alto.

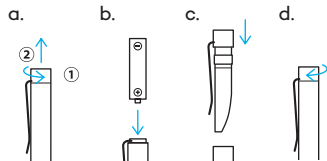


3. Pulsanti laterali
I pulsanti laterali sono impostati come indicato di seguito:

A: clic con il pulsante destro


B: gomma * a seconda dell'app.



4. Modifica dell'impostazione di compatibilità



↓ Premere per 2 secondi



Se la penna non funziona sul dispositivo, tenere premute entrambe le estremità del pulsante contemporaneamente per 2 secondi per modificare l'impostazione.

Punte di ricambio

Per ordinare punte di ricambio, kit punte Bamboo ACK42416, accedere a wacom.com e fare clic su "Negozio"

Viene fornita con 3 tipi di punta diversi. Da sinistra a destra: pesante (nera), media (grigia), leggera (nera)



Scorrere per aprire

Sostituzione delle punte
Premere delicatamente in modo che la punta di ricambio si appoggi correttamente.



Ulteriori informazioni sulla penna su wacom.com

- Per ulteriori informazioni sulla penna, visitare il sito Web: www.wacom.com/inkgo
- Per ricevere assistenza tecnica e registrare il prodotto, accedere al sito Web wacom.com e fare clic su "Supporto"
- Soluzioni mobili per la penna: app Bamboo Paper e servizio cloud InkSpace. Per ulteriori strumenti, accedere a Wacom Marketplace.

Primeros pasos con Bamboo Ink

1. Actualización del dispositivo


Windows

Compruebe si el controlador del lápiz está actualizado.

Visite: www.wacom.com/inkgo


2. Instale la pila.

Asegúrese de instalar la pila con el polo «-» orientado hacia arriba.

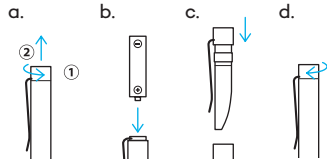


3. Botones laterales


Los botones laterales están configurados de la siguiente manera:
A: clic con el botón derecho
B: borrador * según las aplicaciones.



4. Cambio del ajuste de compatibilidad



Pulse durante 2 segundos



Si el lápiz no funciona en su dispositivo, mantenga pulsados ambos extremos del botón al mismo tiempo durante 2 segundos para cambiar la configuración.

Puntas de repuesto

Para solicitar puntas de repuesto o el kit de puntas Bamboo ACK42416, visite wacom.com y haga clic en «Tienda»

Se dispone de 3 tipos diferentes.
De izquierda a derecha:
firme (negro), medio (gris), suave (negro)



Deslice para abrir

Cambio de las puntas

Presione suavemente hacia arriba y asegúrese de que la punta de repuesto encaje correctamente.



Obtenga más información sobre su lápiz en wacom.com

- Para obtener más información acerca de su lápiz, consulte: www.wacom.com/inkgo
- Para recibir asistencia técnica y registrar su producto, visite wacom.com y haga clic en «Soporte»
- Soluciones móviles para su lápiz: la aplicación Bamboo Paper y el servicio en la nube InkSpace. Para obtener más herramientas, visite [Wacom Marketplace](http://WacomMarketplace.com).


Começando a usar a Bamboo Ink

1. Atualização do dispositivo Windows
Confirme se o driver da caneta está atualizado.

Acesse: www.wacom.com/inkgo

2. Instale a bateria.


Certifique-se de que a bateria é instalada com o lado “-” para cima.

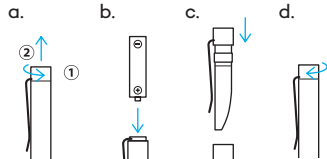


3. Botões laterais
Seus botões laterais têm a seguinte configuração.

A: Clicar com o botão direito


B: Borracha * dependendo dos aplicativos.



4. Alterando a configuração de compatibilidade



Pressione 2 segundos



Se a caneta não funcionar no seu dispositivo, pressione e mantenha pressionadas as duas extremidades do botão em simultâneo por 2 segundos para alterar a configuração.

Pontas de reposto

Para solicitar pontas de reposto, kit de pontas Bamboo ACK42416, acesse wacom.com e clique em “Store”

Vem com 3 tipos diferentes.

Da esquerda para a direita: firme (preta), média (cinza), suave (preta)



Deslize para abrir

Trocando as pontas da caneta
Pressione com suavidade para cima para garantir que a ponta de reposto se encaixe corretamente.



Saiba mais sobre a caneta em wacom.com

- Para obter maiores informações sobre a sua caneta, consulte: www.wacom.com/inkgo
- Para obter suporte e para registrar seu produto, acesse wacom.com e clique em “Suporte”
- Soluções móveis para sua caneta: Aplicativo Bamboo Paper e serviço em nuvem InkSpace. Para obter mais ferramentas, explore a loja Wacom Marketplace.

Bamboo Ink を使う


1. Windows デバイスの更新

スタイラスペンのドライバが最新かどうかを確認します。

移動先：www.wacom.com/inkgo

2. 電池の取り付け

電池の「-」側が上になっていることを確認してください。

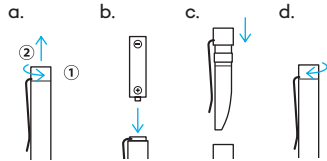


3. 製品のボタン


製品のボタンは以下のように設定されています。

A：右ボタンクリック

B：消しゴム * アプリによって異なります



4. 互換性設定の変更

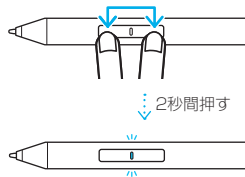

スタイラスペンが使用しているデバイスで動作しない場合は、2秒間同時に両方のボタン端部を押し続け、設定を変更します。

交換用ペン先

交換用ペン先 **Bamboo** ペン先キット
ACK42416 を注文するには、**wacom.com**
にアクセスして「ストア」をクリックし
てください。

3種類のペン先が付属しています。

左から右へ：

硬い（黒）、中くらい（灰）、柔らかい（黒）



ペン先の変更

軽く押さえ、交換するペン先が正しく
収まっているかを確認します。




Wacom.com のスタイラスペンの 詳細


- スタイラスペンの詳細については、次に
アクセスしてください：
www.wacom.com/inkgo
- 製品のサポートと登録については、
wacom.com にアクセスし、「サポート」
をクリックしてください。
- スタイラスペンのモバイルソリューション：
Bamboo Paper アプリと **Inkspace**
ウェブサービス。

Bamboo Ink 시작하기


1. Windows 장치 업데이트
스타일러스 드라이버가 최신인지 확인합니다.
다음 웹페이지로 이동합니다.
www.wacom.com/inkgo
2. 배터리를 설치합니다.
배터리의 '-' 극이 위로 오도록 설치하십시오.

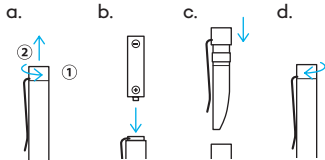

3. 측면 펜 스위치
측면 펜 스위치는 아래와 같이 설정되어 있습니다.
A: 오른쪽 클릭
B: 지우개 스위치 * 앱에 따라 다를 수 있음.



4. 호환성 설정 변경

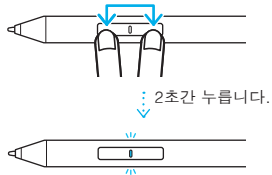

스타일러스가 장치에서 작동하지 않는 경우, 두 버튼의 끝을 동시에 약 2 초간 눌러 설정을 변경합니다.

교체용 펜촉

Bamboo 펜촉 키트 ACK42416 을
주문하려면 wacom.com 에서
'STORE(쇼핑몰)' 를 클릭하십시오 .

3 종류로 제공됩니다 .

왼쪽에서 오른쪽 :

하드 (검정), 보통 (회색), 소프트 (검정)



→ 옆으로 밀어
열립니다 .

펜촉 교체

교체용 펜촉이 제대로 장착되도록
조심스럽게 누릅니다 .



wacom.com 에서 스타일러스에 대한
자세한 정보 확인

- 스타일러스에 대한 자세한 정보를
확인하려면 다음으로 이동하십시오 .
www.wacom.com/inkgo
- 제품의 지원 및 등록에 대한
내용을 보려면 wacom.com 에서
'SUPPORT(지원)' 를 클릭하십시오 .
- 스타일러스를 위한 모바일 솔루션 :
Bamboo Paper 앱 및 InkSpace
클라우드 서비스 . 더 많은 툴을 보려면
Wacom Marketplace 를 살펴보세요 .

開始使用 Bamboo Ink


1. Windows 裝置更新

確認您的觸控筆驅動程式已更新。

前往：www.wacom.com/inkgo

2. 安裝電池。

請確保將電池「-」面朝上安裝。

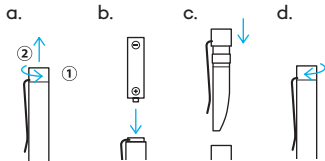


3. 側面按鈕


側面按鈕設置如下。

A：右鍵單擊

B：橡皮擦 * 依應用程式而有所不同。



4. 變更相容性設定

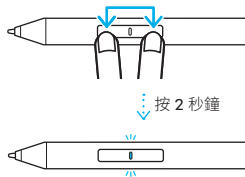

如果觸控筆無法與您的裝置搭配，請同時按住按鈕的兩端 2 秒鐘，即可變更設定。

替換筆尖

如需訂購替換筆尖（**Bamboo 筆尖組 ACK42416**），請前往 wacom.com 並按一下「商店」

內含 3 種筆尖。

從左到右：

硬（黑）、中（灰）、軟（黑）



→ 滑動以開啟

更換筆尖

請輕輕地往上按壓，確定替換筆尖正確固定。



在 wacom.com 深入瞭解觸控筆

- 要進一步瞭解觸控筆，請前往：
www.wacom.com/inkgo
- 如需支援或註冊產品，請前往 wacom.com 並按一下「支援」
- 適用於觸控筆的行動解決方案：**Bamboo Paper** 應用程式和 **InkSpace** 雲端服務。
如需更多工具，請探索 **Wacom Marketplace**。

开始使用 Bamboo Ink


1. Windows 设备更新

请确认您的电子笔驱动程序是最新版本。

访问：www.wacom.com/inkgo

2. 安装电池。

请确保将电池“-”面朝上安装。

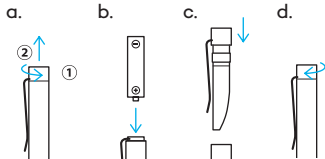


3. 侧面按钮


侧面按钮设置如下。

A: 右键单击

B: 橡皮擦 * 因应用程序而异。



4. 更改兼容性设置

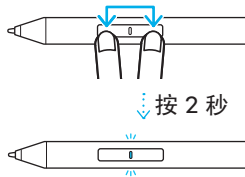

如果电子笔无法在您的设备上使用，请同时按压按钮两端并持续 2 秒，以更改设置。

替换笔尖

如需订购替换笔尖（Bamboo 笔尖套件 ACK42416），请访问 wacom.com，然后点击“商店”提供 3 种类型。
从左至右：
坚硬（黑色）、中等（灰色）、柔软（黑色）



更换笔尖

轻轻地往上压，确保替换笔尖已安装到位。




访问 wacom.com 网站了解有关电子笔的更多详细信息


- 了解有关电子笔的更多信息，请访问：
www.wacom.com/inkgo
- 如需获得产品支持并注册您的产品，请访问 wacom.com，然后点击“支持”
- 电子笔的移动解决方案：Bamboo Paper 应用程序和 InkSpace 云服务。更多工具请探索 Wacom Marketplace。

Начало работы с Bamboo Ink


1. Обновления для устройств Windows
Убедитесь, что драйвер Вашего стилуса не нуждается в обновлении. Перейдите по ссылке: www.wacom.com/inkgo
2. Установите аккумуляторную батарею.
Убедитесь, что батарея установлена знаком «-» кверху.

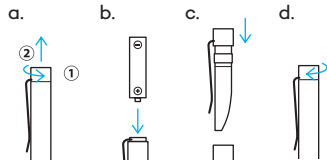

3. Боковые кнопки
Боковые кнопки настроены, как указано ниже.
A: щелчок правой кнопкой.
B: ластик * в зависимости от приложения.



4. Изменение настроек совместимости

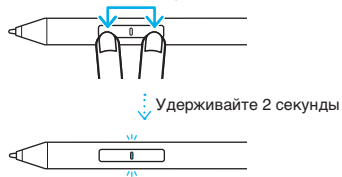

Если стилус не работает с вашим устройством, нажмите и удерживайте обе кнопки в течение 2 секунд, чтобы изменить настройку.

Комплект сменных наконечников

Чтобы заказать комплект сменных наконечников, набор наконечников Bamboo ASK42416, перейдите на веб-сайт wacom.com и выберите раздел «Магазин»

Поставляется с 3 различными типами наконечников.

Слева направо:
твердый (черный), средний (серый),
мягкий (черный)



Сдвиньте, чтобы
открыть

Замена наконечника
Аккуратно нажмите, чтобы
убедиться, что сменный наконечник
установлен правильно.



Дополнительные сведения о стилусе
см. на веб-сайте wacom.com

- Для получения дополнительной информации о стилусе посетите страницу www.wacom.com/inkgo
- Для получения технической поддержки и регистрации устройства перейдите на веб-сайт wacom.com и выберите раздел «Поддержка»
- Мобильные решения для стилуса: приложение Bamboo Paper и облачный сервис InkSpace. Для получения дополнительных инструментов посетите магазин Wacom Marketplace.

Rozpocznij pracę z Bamboo Ink


1. Aktualizacja urządzenia Windows
Sprawdź, czy sterownik rysika jest aktualny.

Przejdź na stronę:

www.wacom.com/inkgo


2. Zainstaluj akumulator.

Akumulator należy zainstalować tak, by znak „-” był na górze.

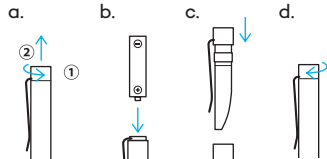


3. Przyciski boczne


Twoje przyciski boczne są zaprogramowane w następujący sposób.
A: Kliknięcie prawym przyciskiem
B: Gumka * w zależności od aplikacji.



4. Zmiana ustawienia zgodności



Przyciśnij przez 2 sekundy



Jeśli rysik nie współpracuje z Twoim urządzeniem, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie oba końce przycisku przez 2 sekundy, aby zmienić ustawienie.

Wymienne wkłady

Zestaw wymiennych wkładów Bamboo ACK42416 można zamówić na stronie internetowej wacom.com, klikając zakładkę „Store” (Sklep)

Dostępne są 3 różne typy.

Od lewej do prawej:

twardy (czarny), średni (szary), miękki (czarny)



Przesuń, aby otworzyć.

Wymiana wkładu

Naciśnij delikatnie w górę, aby upewnić się, że wkład wymienny jest prawidłowo osadzony.




Dowiedz się więcej na temat rysika na stronie wacom.com


- Więcej informacji na temat rysika można znaleźć pod: www.wacom.com/inkgo
- Aby zarejestrować swój produkt i uzyskać pomoc techniczną, wejdź na stronę wacom.com i kliknij „Support” (Pomoc)
- Mobilne rozwiązania dla Twojego rysika: aplikacja Bamboo Paper i usługa w chmurze InkSpace. Więcej narzędzi można znaleźć w sklepie Wacom Marketplace.

Začínáme s perem Bamboo Ink


1. Aktualizace zařízení v systému Windows
Zkontrolujte, jestli je ovladač dotykového pera aktuální.
Přejděte na web www.wacom.com/inkgo
2. Vložte baterii.
Baterie musí směřovat pólem „-“ nahoru.

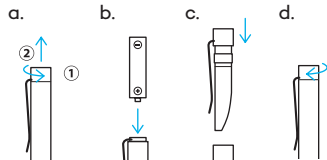

3. Boční tlačítka
Boční tlačítka jsou nastavená takto:
A: Kliknutí pravým tlačítkem
B: Guma (* podle aplikace)



4. Změna nastavení kompatibility

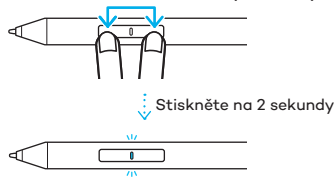

Pokud pero na vašem zařízení nefunguje, stiskněte a podržte obě strany tlačítka současně po dobu 2 sekund a změňte nastavení.


Náhradní hroty

Náhradní hroty v sadě Bamboo ACK42416 objednávejte na webu wacom.com v části „Store“ (Obchod)

Dodávají se 3 různé typy.

Zleva doprava:

pevný (černá), střední (šedá), měkký (černá)

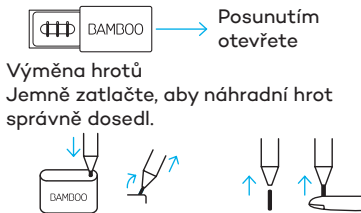


Další informace o dotykovém peru na webu wacom.com


- Další informace o dotykovém peru naleznete na webu www.wacom.com/inkgo
- Podporu a možnost registrace výrobku najdete na webu wacom.com po kliknutí na tlačítko „Support“ (Podpora)
- Mobilní řešení pro vaše dotykové pero: aplikace Bamboo Paper a cloudová služba InkSpace. Další nástroje najdete v obchodě Wacom Marketplace.

Първи стъпки с Bamboo Ink

- Актуализиране на устройството с Windows
Потвърдете, че драйверът на писалката е актуализиран.
Отидете на: www.wacom.com/inkgo
- Поставете батерията.
Обърнете внимание на това батерията да бъде поставена със страната „-“ нагоре.

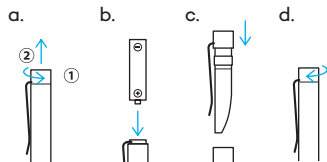

- Странични бутони
Страничните бутони са настроени, както следва.
A: Щракване с десния бутон
B: Гума* в зависимост от приложенията.



- Смяна на настройката за съвместимост



Ако писалката не работи на Вашето устройство, натиснете и задръжте натиснати двата края на бутона едновременно в продължение на 2 секунди, за да промените настройката.

Резервни писци

За поръчване на резервни писци, комплект писци АСК42416 за Bamboo отидете на wacom.com и щракнете върху „Store“ (Магазин)

Доставя се с 3 различни типа.

От ляво надясно:

твърд (черен), среден (сив), мек (черен)



Плъзнете, за да отворите

Смяна на писците

Натиснете внимателно нагоре, като се уверите, че резервният писец е правилно поставен.




Научете повече относно Вашата писалка на wacom.com


- За да научите повече за Вашата писалка, отидете на: www.wacom.com/inkgo
- За поддръжка и регистриране на продукта отидете на wacom.com и щракнете върху „Support“ (Поддръжка)
- Мобилни решения за Вашата писалка: Приложение Bamboo Paper и облачна услуга InkSpace. За повече инструменти разгледайте Wacom Marketplace.

Bamboo Ink -kosketuskynän käyttöönotto


1. Windows-laitteen päivitys
Varmista, että kosketuskynän ajuri on ajan tasalla.
Mene osoitteeseen:
www.wacom.com/inkgo
2. Asenna paristo.
Varmista, että asennat paristo ”-”-puoli ylöspäin.

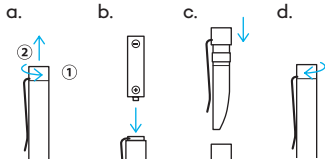

3. Sivupainikkeet
Sivupainikkeiden asetukset löytyvät alta.
A: Napsautus oikealla painikkeella
B: Pyyhekumi * sovelluksesta riippuen.



4. Yhteensopivuusasetuksen muuttaminen

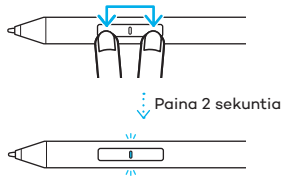

Jos kosketuskynä ei toimi laitteesi kanssa, voit muuttaa asetuksen pitämällä molempia painikkeen päitä painettuna kahden sekunnin ajaksi..

Vaihtokärjet

Voit tilata vaihtokärkiä (Bamboo-kynänkärkipaketti ACK42416) wacom.com-verkkosivuston välilehdeltä Store (Kauppa)

Paketissa on kolme erilaista kynänkärkeä. Vasemmalta oikealle:
kova (musta), keskikova (harmaa),
pehmeä (musta)



Avaa
liu'uttamalla

Kärjen vaihto

Paina varovasti, jotta kärki asettuu kunnolla paikalleen.




Lisätietoja kosketuskynästä on osoitteessa wacom.com


- Lisätietoja kosketuskynästä on osoitteessa: www.wacom.com/inkgo
- Voit tutustua tukitietoihin ja rekisteröidä tuotteesi osoitteessa wacom.com kohdassa Support (Tuki)
- Mobiiliratkaisut kosketuskynällesi: Bamboo Paper -sovellus ja Inkspac-pilvipalvelu. Tutustu muihin työkaluihin Wacom Marketplace-kaupassa.

Bamboo Ink ürününüzü kullanmaya başlayın


1. Windows cihaz güncellemesi
Ekran kalem sürücünüzün güncel olduğunu doğrulayın.
Şu adrese gidin:
www.wacom.com/inkgo
2. Pili takın.
Lütfen pilin “-” tarafının üste baktığından emin olun.

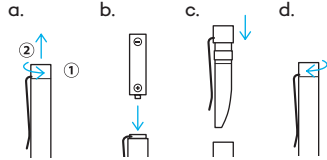

3. Yan düğmeler
Yan düğmeleriniz aşağıdaki şekilde ayarlanmıştır.
A: Sağ tıklama
B: Uygulamaya bağlı olarak silici*.



4. Uyumluluk ayarını değiştirme

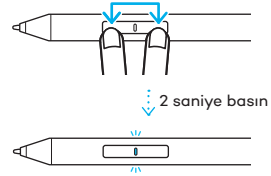

Ekran kalem cihazınızda çalışmazsa ayarı değiştirmek için 2 saniye boyunca her iki düğmenin iki ucunu da aynı anda basılı tutun.

Yedek uçlar

Bamboo uç kiti ACK42416 yedek uçlarını sipariş etmek için wacom.com adresine gidin ve "Store" (Mağaza) ögesine tıklayın

3 farklı uçla birlikte gelir.

Soldan sağa:

sert (siyah), orta (gri), yumuşak (siyah)



Açmak için kaydırın

Uçları değiştirme

Yedek ucun düzgün şekilde oturduğundan emin olarak hafifçe bastırın.



Ekran kaleminiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için wacom.com adresini ziyaret edin

- Ekran kaleminiz hakkında daha fazlasını öğrenmek için şu adrese gidin:
www.wacom.com/inkgo
- Destek almak ve ürününüzü kaydetmek için wacom.com adresine gidin ve "Support" (Destek) ögesine tıklayın
- Ekran kaleminiz için mobil çözümler: Bamboo Paper uygulaması ve InkSpace bulut hizmeti. Daha fazla araç için Wacom Marketplace'i keşfedin.

wacom.com

©2019 Wacom Co., Ltd. All rights reserved. Wacom, Bamboo and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of Wacom Co., Ltd. All other company names and product names are trademarks and/or registered trademarks of their respective owners.

Modifications and errors excepted.

